DENON®

Quick Setup Guide

Network CD Receiver RCD-N9

Start Here
Starten Sie hier
Commencez ici
Iniziare qui
Iniciar aquí
Start Hier
Starta här
Перед началом работы
Zacznij tutaj

Vorbereitung

Verpackungsinhalt

CEOL

Netzkabel



Fernbedienung und Batterien

Produkthandbuch
auf CD-ROM

UKW-Antenne

MW-Antenne

Für die Einrichtung erforderlich

Netzwerkrouter

Lautsprecher

Lautsprecherkabel

Optional

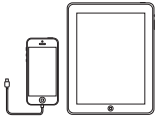

iOS-Gerät und USB-Kabel

Router mit WPS



Netzwerkkabel

* Beziehen Sie sich für ausführliche Anweisungen oder Hilfe bitte auf das beiliegende CD-ROM Handbuch oder besuchen Sie unsere Support-Webseite: www.denon.com

1. Verbindung

1 Schließen Sie die linken und rechten Lautsprecher an die CEOL an.

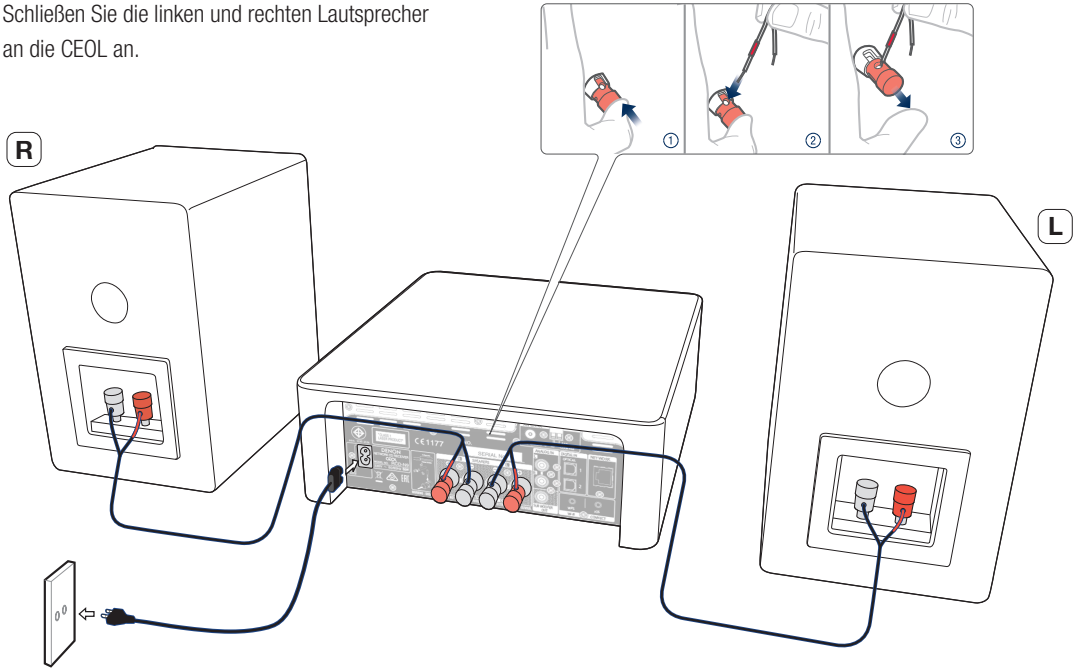

2 Schließen Sie das Netzkabel der CEOL an eine Steckdose an.

3 Legen Sie die Batterien in die Fernbedienung ein.

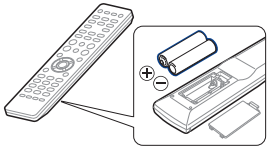

2. Verbindung mit Ihrem Heimnetzwerk

Wählen Sie aus einer der folgenden Optionen

Drahtlos

iOS-Gerät
iOS Version 7 oder neuer

1 Einschalten **2** Sprache wählen

3 Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit Ihrem WLAN verbunden ist. Wählen Sie das Netzwerk mit dem Namen “CEOL” in den Einstellungen im Menü WLAN aus.

iOS-Gerät + USB-Kabel
iOS Version 5 oder neuer

3 Stellen Sie sicher, dass Ihr iOS-Gerät mit Ihrem WLAN verbunden ist. Schließen Sie Ihr iOS-Gerät an der Vorderseite mit Ihrem USB-Kabel an.

Kein WPS-Router

Wi-Fi-Router

3 Wählen Sie “WLAN-Scan” und warten Sie, während Ihre CEOL nach verfügbaren Netzwerken sucht.



WPS-Router

Wi-Fi-Router

3 Drücken Sie die WPS Taste an Ihrem Router.

LAN



1 Schließen Sie ein Netzwerkkabel zwischen Ihrem CEOL und Ihrem Router an.
(Kabel nicht enthalten)



2 Einschalten

3 Sprache wählen

4 Bitte warten Sie, während Ihr CEOL eine Verbindung zu Ihrem kabelgebundenem Netzwerk herstellt.

---

4 Folgen Sie den Anleitungen und tippen Sie auf “Weiter”.

5 Bitte warten Sie, da die Fertigstellung der Verbindung ein paar Minuten dauern kann.
Das Display der CEOL zeigt den Status der Verbindung an.

---

4 Drücken Sie die iOS-Taste an der Rückseite Ihrer CEOL.



5 Diese Meldung wird auf Ihrem iOS-Gerät angezeigt. Wählen Sie “Ja”.

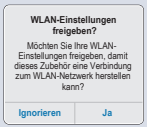
WLAN-Einstellungen freigeben?
Möchten Sie Ihre WLAN-Einstellungen freigeben, damit dieses Zubehör eine Verbindung zum WLAN-Netzwerk herstellen kann?
Ignorieren
Ja

---

4 Wählen Sie Ihren Netzwerknamen. Wenn Ihr Netzwerkname nicht angezeigt wird, wählen Sie “Noch einmal suchen”.



5 Geben Sie Ihr Netzwerkpasswort mit den Zifferntasten auf der Fernbedienung ein.



---

4 Drücken Sie innerhalb von 2 Minuten die WPS-Taste auf der Rückseite Ihrer CEOL.



5 Bitte warten Sie, da die Fertigstellung der Verbindung ein paar Minuten dauern kann.
Die Frontplatte des CEOL zeigt den Status der Verbindung an.

Verbunden!

Einstellung der Netzwerk-Steuerung



Wählen Sie Netzwerk-Steuerung An, um CEOL über Ihr Smartphone zu steuern, Bluetooth/Apple AirPlay® zu verwenden und einen konstanten Netzwerkzugang aufrechtzuerhalten. Der Stromverbrauch während des Standby-Betriebs ist hierbei etwas höher.



Wählen Sie Netzwerk-Steuerung Aus, um den Stromverbrauch während des Standby-Betriebs zu reduzieren. Sie können Ihre CEOL nicht über Ihr Smartphone einschalten oder Bluetooth/Apple AirPlay verwenden, bis Ihre CEOL manuell eingeschaltet wird und sich mit Ihrem Netzwerk verbindet.

3. Ihre Musik hören!

Internetradio hören

1 Drücken Sie die “INTERNET RADIO”-Taste auf der Fernbedienung.

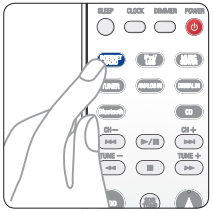

2 Wählen Sie einen Sender.

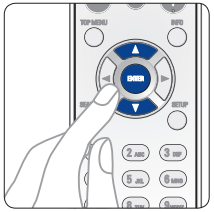

Musik hören mit Apple AirPlay

1 Öffnen Sie das Control Center (iOS 7 und neuer), indem Sie von der Unterkante Ihres Bildschirms aus nach oben wischen, und tippen Sie dann auf AirPlay.

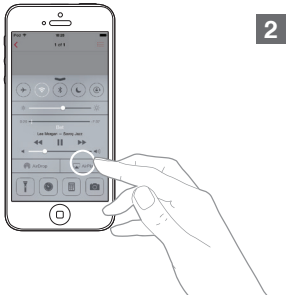

2 Wählen Sie “CEOL” aus der AirPlay-Geräteliste.

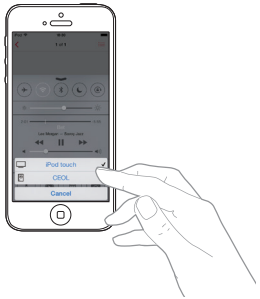

Hinweis: Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr iOS-Gerät im selben Netzwerk wie der CEOL befindet.

Laden Sie die Denon “Hi-Fi Remote” App herunter

Scannen Sie den QR-Code zum Herunterladen und zur Installation der DENON “Hi-Fi Remote” app mit Ihrem Smartphone und einer Scanning-App, oder suchen Sie im Apple App store oder Google Play store manuell nach der “Denon Hi-Fi Remote”.

Musik hören über Bluetooth

1 Drücken Sie SOURCE, um Bluetooth auszuwählen, und halten Sie anschließend die Source-Taste gedrückt, bis [Kopplungs-Modus] angezeigt wird.

2 Bluetooth auf Ihrem mobilen Gerät aktivieren

3 Wählen Sie “CEOL” aus der Bluetooth-Geräteliste auf Ihrem mobilen Gerät.

Bei manchen Geräten kann es erforderlich sein, den numerischen Code zu bestätigen und ENTER zu drücken.

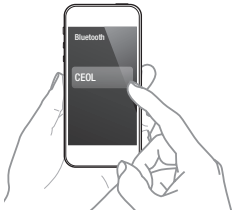

4 Musik mit einer beliebigen App auf Ihrem Gerät abspielen

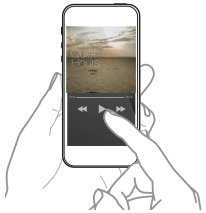

Für die erneute Verbindung mit einem bereits angemeldeten Bluetooth-Gerät beginnen Sie bei Schritt 2.

Melden Sie Ihr NFC-fähiges Gerät an und verbinden Sie es, indem Sie leicht das NFC-Logo an der Oberseite von CEOL berühren.

Grundlegende Fehlersuche

Kein Ton:

- Überprüfen Sie alle Verbindungen.
- Stellen Sie sicher, dass die blanken Kabelenden der Lautsprecherkabel in Kontakt mit den Metallteilen der Lautsprecheranschlüsse sind.

Zusätzliche Informationen

Für weitere Informationen zu diesem Produkt scannen Sie den QR-Code mit Ihrem mobilen Gerät oder besuchen Sie Denon Support unter:
manuals.denon.com/RCDN9/EU/DE/

DENON

denon.com

D&M Holdings Inc,
Printed in China.
5411 11231 00AD